


MODE D'EMPLOI SCANNER SENSEEN



senseen

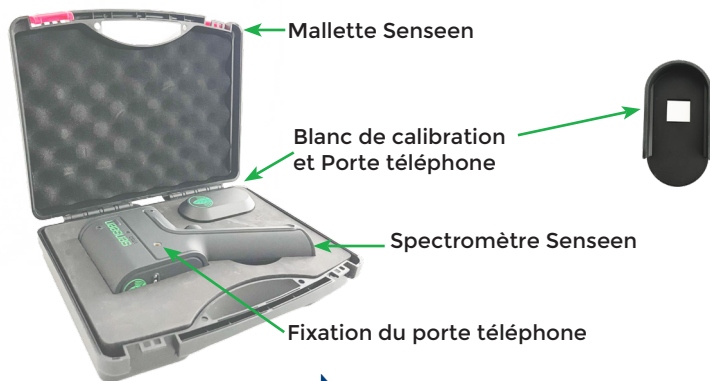

 Bluetooth (connectez le scanner directement **dans l'application Senseen**)

Témoin de marche (vert)

S'allume en orange lors d'un scan

S'allume en rouge quand la batterie est faible

Micro-USB de recharge (non fourni)

Marche-Arrêt

Gâchette de scan (lancez plutôt le scan par l'application Senseen)



Fenêtre de scan (Fragile: ne pas abimer)



La lumière ne doit pas traverser lors d'un scan. Le produit scanné doit être d'une épaisseur suffisante (pliage) et recouvrir l'ensemble de la cellule



Rendez vous sur [notre site !](http://www.senseen.io)
www.senseen.io

Gâchette de scan





senseen

DOCUMENTATION SCANNER SENSEEN

Afin de bien se servir du scanner, veuillez regarder la documentation relative à sa bonne utilisation :

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION
DU SCANNER SENSEEN:




Retrouvez le [MANUEL D'UTILISATION](#) sur notre site Web dans l'onglet «Documents»



Rendez vous sur le store (App et Play store) pour télécharger l'application SENSEEN. Le lien est sur notre site onglet «Documents»



Visualisez vos scans sur le [Portail](https://portail.senseen.io/fr) <https://portail.senseen.io/fr>

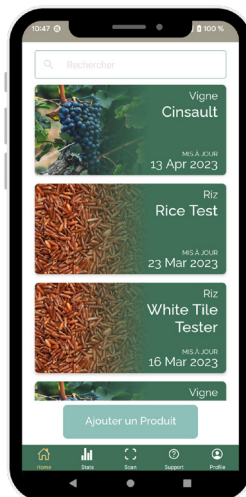

ALLEZ VISIONNER LES TUTOS D'UTILISATION DU SCANNER, DE L'APPLICATION ET DU PORTAIL AINSI QUE CEUX RELATIFS AU BON PLIAGE DES FEUILLES AVANT LE SCAN



Rendez vous sur [YouTube](#) pour visionner les tutos !
[@senseen9611](#)



Mesure sur feuille de colza



TUTO Utilisation du scanner - réalisé par Vertal



choix du rameau de vigne

mesure de la feuille de vigne



L'appareillage Bluetooth doit se faire **dans l'application Senseen** et non dans les Réglages du téléphone



Une question ? Rendez-vous dans notre FAQ ! www.senseen.io/FAQ



En cas de problème [contactez nous](mailto:contact@sensing.green) : contact@sensing.green